


MANTENIMIENTO

Seguindo las sencillas operaciones de mantenimiento que se detallan a continuación usted podrá gozar de su lavarropas Drean durante muchos años.

- Antes de limpiar o realizar cualquier intervención de mantenimiento al aparato debe desenchufarlo de la línea de alimentación eléctrica a modo de evitar toda posibilidad de electrocución.
- Limpie el exterior de su lavarropas utilizando un paño suave o una esponja húmeda. No utilice polvos abrasivos o solventes que puedan dañar la terminación de su lavarropas.
- Periódicamente retire el agitador central y verifique que la rejilla de desagote ubicada debajo del mismo se encuentre libre de pelusas y cuerpos extraños que obstruyan el drenaje de agua, siguiendo los pasos a continuación:
 - Retire la tapa del agitador central. Afloje y retire el tornillo con la arandela sello. Ver figura 7.
 - Tome el agitador central de los bordes y extraiga hacia arriba. Ver figura 8.
 - Verifique y limpie la rejilla de ser necesario.
 - Vuelva a colocar el agitador y fíjarlo con el tornillo correspondiente.

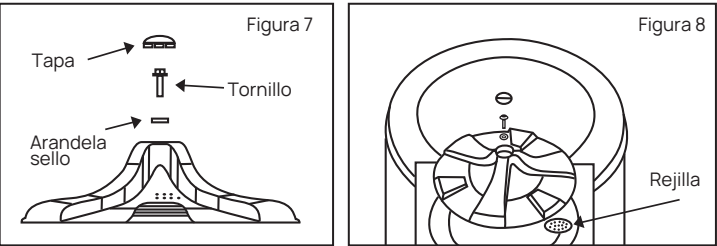

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el lavarropas se detuvo antes de terminar el ciclo de lavado:
El motor de este lavarropas posee un protector térmico que en caso de calentamiento o sobrecarga, corta automáticamente la alimentación eléctrica. Transcurridos 20 minutos aproximadamente el protector vuelve a conectar. Si el inconveniente persiste conectará y desconectará cada 20 minutos alternativamente hasta que desaparezca el problema.

Usted debe:
Asegurarse que la tensión eléctrica de la red sea la correcta (220 voltios—50 ciclos).
Eliminar la sobrecarga de ropa.
Si continúa fallando llamar al Centro de Asistencia Total más próximo a su domicilio.

Si el lavarropas no se pone en marcha, verificar:
Que la instalación eléctrica sea adecuada.
Que el selector de programas no esté en la posición "Apagado".
Que las protecciones de la instalación eléctrica domiciliaria no hayan actuado.

Si el lavarropas no desagota, verificar:
Que la manguera de descarga no esté estrangulada, doblada ni taponada.

Si entra agua al lavarropas y nunca alcanza el nivel de lavado, verificar:
Que la manguera de desagote esté ubicada en su alojamiento en la parte posterior del lavarropas. Ver figura 5.

Este lavarropas posee una descarga de seguridad que impide que el agua se desborde por sobre los controles en caso de que olvide la manguera abierta. Esta descarga vuelca el exceso de agua al exterior del lavarropas.

GARANTÍA

Durante el plazo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de compra de este aparato, DREAN S.A., fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer, a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de DREAN S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa en el marco de la Ley 24.240 o la norma que la sustituya en el futuro. Las especificaciones técnicas y condiciones de uso y correcto mantenimiento se describen en el manual de uso del producto.

- EXCEPCIONES A LA COBERTURA DE GARANTÍA**
La garantía queda anulada en los siguientes casos:
- a) Uso impropio, abusivo o distinto del uso doméstico.
 - b) Instalación en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación negligente del producto y/o que la misma no fuera ejecutada por personal matriculado.
 - c) Si el producto hubiera sido intervenido por el personal ajeno al servicio técnico autorizado.
 - d) Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - e) En caso de enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado de cobertura o en la factura de compra.
 - f) Los daños ocasionados al exterior del gabinete y/o daños estéticos.
 - g) Daños ocasionados en el interior y exterior del gabinete producido por roturas, golpes, rayaduras, instalaciones incorrectas o ilegales, desgaste producido por el maltrato o uso indebido del producto, y en general todos aquellos defectos producidos por agentes externos (por ejemplo, plagas, productos de limpieza, etc.) y que no sean imputables directamente al fabricante.
 - h) Daños ocasionados en mudanzas o traslados y/o fuerza mayor.
 - i) Daños o desperfectos ocasionados por la acumulación de sarro o cualquier mineral o agente extraño arrastrado por el agua.
 - j) En ningún caso DREAN S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto, que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación con el bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

DREAN S.A. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el Manual del Usuario. Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgarán el número de "orden de servicio" correspondiente. Este plazo indicado podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos. Para obtener más información sobre nuestros servicios de asistencia técnica, los invitamos a visitar nuestro sitio web: https://drean.com.ar/es_AR/servicio_tecnico
La garantía de un producto adquirido de segunda/outlet tendrá vigencia por SEIS (6) meses. En caso de que la unidad no fuera posible de reparación técnica se procederá con el reemplazo del producto por uno de iguales condiciones (segunda/outlet). La solución de la controversia nunca podrá superar el monto de la factura. En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, DREAN S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km de estos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL**
- 1) Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por DREAN S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato. DREAN S.A. se reserva el derecho de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.
 - 2) Antes de instalar y usar el aparato, deberá leer cuidadosamente el manual de instrucciones, usar la instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
 - 3) Conectar correctamente la toma de alimentación prevista con conexión de cable a tierra.
 - 4) Verificar que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

- IMPORTANTE**
- 1) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de Drean S.A. ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
 - 2) Se hace constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
 - 3) Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de CABA.


CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
(Servicio y Venta de Repuestos)
Teléfonos: (011) 5246 8663 (CABA y GBA) / 0800 345 6580 (Interior del país)
DREAN S.A.
Correo electrónico: contacto@drean.com.ar
Correo electrónico notificaciones legales: notificaciones.argentina@mabe.com.ar
Av. Américo E. Alladio 325 (X5967AHA) Luque - Pcia. de Córdoba

DREAN

Manual rápido de uso
Lavarropas
LRDR57SB0 - LRDR56SB0

IMPORTANTE:
Antes de instalar y utilizar el lavarropas, lea esta guía rápida

DESCRIPCIÓN

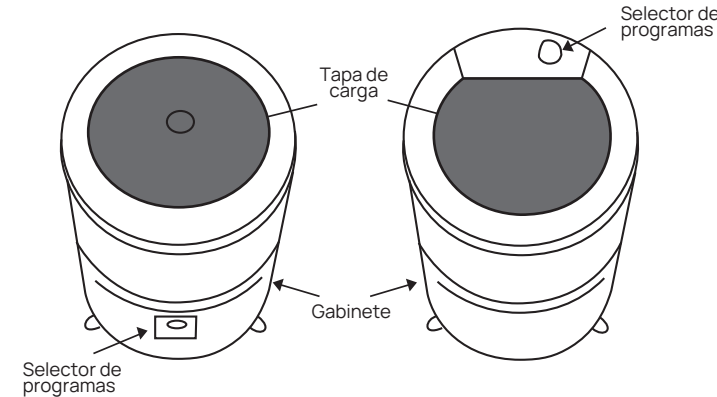


INSTALACIÓN

Las tareas de instalación de este lavarropas son sencillas. Siga paso a paso las instrucciones detalladas a continuación para su efectiva instalación.

DESEMBALAJE Y UBICACIÓN

- Retire la cobertura y los protectores.
- Coloque de costado el lavarropas sobre una superficie que no lo raye. Inserte las ruedas provistas en la bolsa de accesorios, presionando hasta que traben. Figura 1.

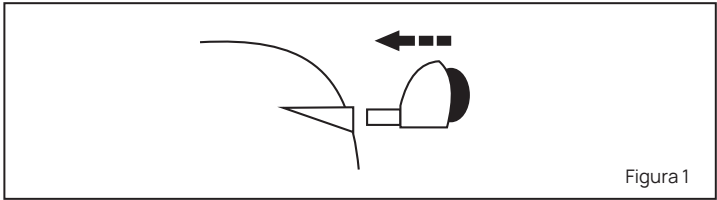

- Una vez retirada la cobertura y los protectores, tome el extremo de la manguera de desagote por el terminal de plástico y tire hasta colocar la misma en el alojamiento ubicado en la parte trasera de su lavarropas. Figura 2.

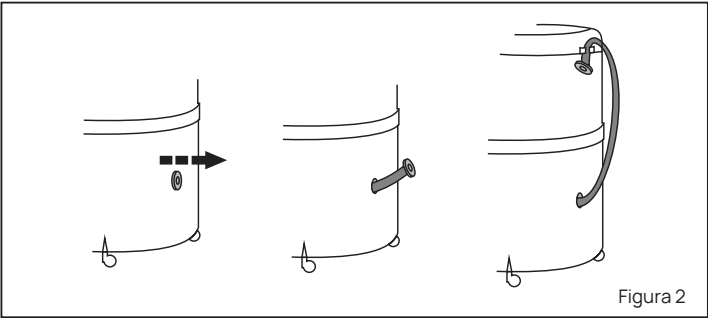


Figura 2

■ No ubique este lavarropas a la intemperie, a modo de preservar el buen funcionamiento del mismo. Para su comodidad el lavarropas debe estar próximo a una canilla de agua y a una rejilla para el desagote. Figura 3.

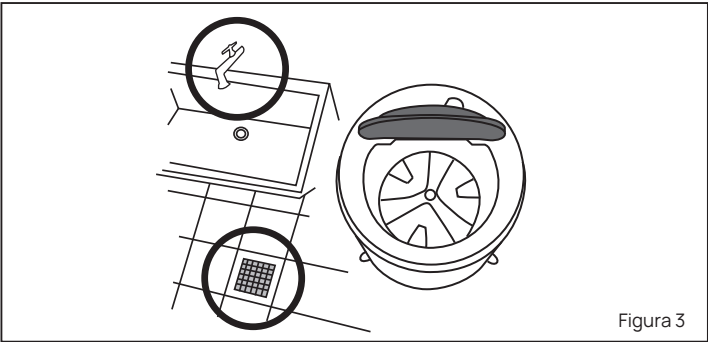


Figura 3

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Enchufe el cable de alimentación eléctrica de su lavarropas en un toma corriente con puesta a tierra. No utilice adaptadores o conectores múltiples. Ver figura 4.
La instalación domiciliaria deberá estar provista de conductor a tierra. De no ser así deberá realizar la adecuación a la misma con personal especializado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su representante (Servicio Técnico) o cualquier persona calificada para evitar riesgos.

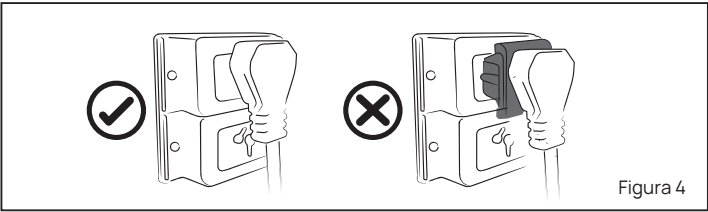


Figura 4


⚠ Para mantener intacta la protección contra descargas eléctricas con que fue diseñado este lavarropas (aparato clase I IRAM 2092-1), no usar adaptadores que eliminen la conexión a tierra. Todo cambio en la conexión eléctrica, así como también toda instalación eléctrica irregular o ilegal, modificación de partes mecánicas o hidráulicas del lavarropas, causarán la anulación de la garantía y eximirán al fabricante y al vendedor de cualquier responsabilidad.

INSTRUCCIONES DE USO


PANEL DE COMANDOS

Las siguientes figuras muestran los paneles de comandos de los modelos descriptos en este manual.

Modelo LRDR57SB0

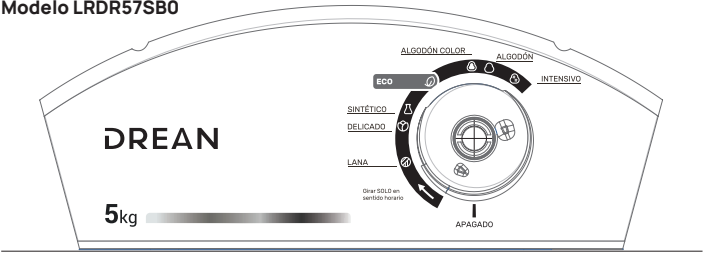


Modelo LRDR56SB0

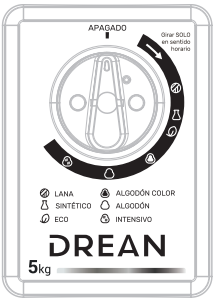

SELECCIÓN DE LA ROPA A LAVAR

Las siguientes son algunas recomendaciones para la selección de las prendas a lavar y el modo de colocarlas en el lavarropas:
■ En una carga de ropa trate de mezclar prendas de diferentes tamaños.
■ Nunca debe lavar una carga de ropa que en seco exceda los 5kg.
■ Seleccionar las prendas agrupando las de similar color, tipo de tejido y grado de suciedad.
■ Considerar la calidad del teñido. Cuando el color no sea bien firme lavar las prendas por separado.
■ Si la ropa a lavar está muy sucia, lavar menos cantidad de ropa por tanda y seleccionar el programa Intensivo.
■ Las prendas deben ser colocadas en la cuba en forma pareja, cuidando que ninguna se enrolle alrededor del agitador.
■ Quitar adornos, botones no lavables y objetos de los bolsillos.
■ Atar los cinturones, cintas y cordones largos. Volver del revés los bolsillos y dobles de las prendas.
■ Coser previamente las partes descosidas o desgarradas.

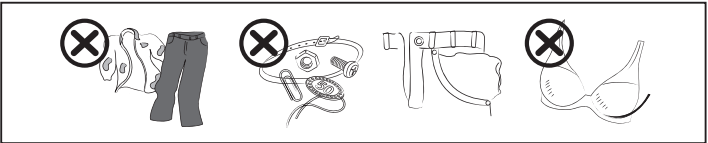

OPERACIONES DE LAVADO

■ Asegúrese que el extremo libre de la manguera de desagote esté colocado en su soporte en la parte trasera del lavarropas. Figura 5.
De esta manera se evitarán derrames accidentales y el agua podrá alcanzar el nivel adecuado para el lavado.
■ Introduzca la tanda de ropa a lavar de forma pareja evitando enrollar la ropa alrededor del agitador.
■ Espolvoree el jabón sobre la ropa. Utilizar la cantidad de jabón indicada por el fabricante del mismo.

■ Llenar la cuba de lavado con agua mediante una manguera sin sobrepasar el nivel máximo indicado. Ver figura 6.
Para no dañar los componentes de su lavarropas no utilice agua con temperatura mayor a los 60°C.
■ Enchufar el lavarropas según se indica en la sección Instalación Eléctrica.
■ Seleccionar el programa de lavado girando el selector de programas en el panel de control, en el sentido de las agujas del reloj. Para seleccionar el programa adecuado vea la tabla de programas.
■ Luego de lavar lleve el extremo de la manguera de desagote a una rejilla o caño de desagüe.
La altura del desagüe no debe superar nunca los 25 cm desde el piso.

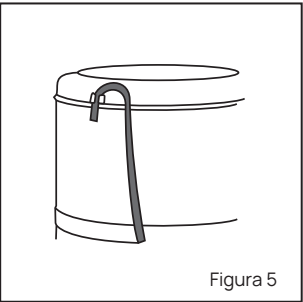


Figura 5

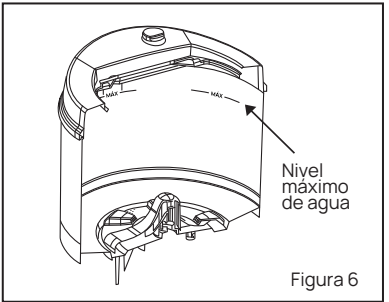


Figura 6

TABLA DE PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN APROX.	
		LRDR57SB0	LRDR56SB0
LANA	Utilice este programa solo para prendas de lana que puedan lavarse en lavarropas.	10 min	10 min
DELICADO	Programa para telas finas que deben ser lavadas con una acción suave.	14 min	-
SINTÉTICO	Programa para prendas de tejido sintético y ropa de colores resistentes.	16 min	16 min
ECO	Programa para todo tipo de prendas de algodón o sintéticas.	20 min	20 min
ALGODÓN COLOR	Programa para prendas de algodón con colores firmes y normalmente sucios.	25 min	25 min
ALGODÓN	Programa para prendas de algodón con suciedad media.	27 min	27 min
INTENSIVO	Programa para ablandar la suciedad muy fijada a las prendas. Es indicado para lavar prendas de algodón blanco sumamente sucias, ropa de cama y tejidos resistentes como jeans.	30 min	30 min

* Programa Delicado, solo disponible en el modelo LRDR57SB0